

BEKO


VGRADNA KUHALNA PLOŠČA

HDMC 32400 T



Pred namestitvijo ali uporabo naprave preberite ta navodila!

Spoštovani kupec,
izbrali ste enoto najmodobnejše tehnologije in vrhunske kakovosti.



Enota je bila proizvedena v sodobnih obratih in v skladu z
okoljskimi standardi.

Ta navodila vam bodo pomagala pri hitrem in varnem upravljanju enote.

- Po dostavi preverite ali so vidni znaki poškodb naprave. Če boste opazili kakršnekoli poškodbe nastale zaradi prevoza, o tem nemudoma obvestite prodajalca in naprave ne uporabljajte!
- Pred priključitvijo in uporabo naprave preberite ta priročnik in vso priloženo dokumentacijo. Upoštevajte predvsem varnostna navodila.
- Vso dokumentacijo hranite, da bo vedno dostopna. Za morebitne garancijske zahteve shranite račun o nakupu.
- Če boste napravo predali tretji osebi, ji predajte tudi vso priloženo dokumentacijo.

Vsebinsko kazalo

1 Splošne informacije4

Pregled 4

Tehnični podatki 4

2 Varnostna navodila5

Razlaga varnostnih navodil..... 5

Osnovna varnostna navodila 5

Varnost otrok..... 6

Varnost med uporabo električne
napetosti 6

Namen uporabe..... 6

Odstranjevanje..... 6

Embalažni material 6

Stara oprema..... 6

Bodoči transport 6

3 Namestitev.....8

Pred namestitvijo 8

Namestitev in priključitev..... 8

4 Priprave..... 11

Nasveti za varčevanje z električno
energijo 11

Prva uporaba 11

Prvo čiščenje izdelka..... 11

5 Uporaba plošče 12

Splošne informacije o kuhanju..... 12

Uporaba plošč 13

Kontrolni elementi in zasloni 13

6 Vzdrževanje in čiščenje 20


Splošne informacije 20

Čiščenje plošče..... 20

7 Odpravljanje težav 21

1 Splošne informacije

Pregled

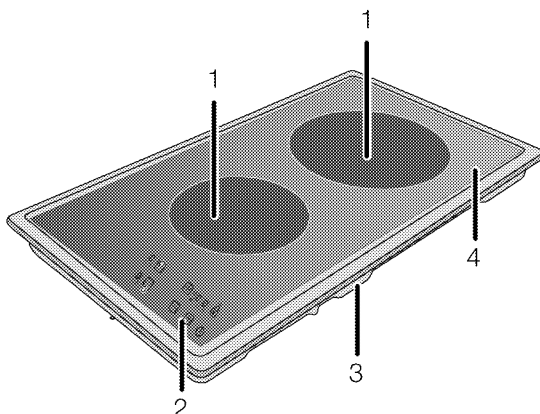

- 1 Enokrožno kuhalno polje
- 2 Nadzorna plošča

- 3 Pokrov osnove
- 4 Gorilna plošča

Tehnični podatki

Napetost/frekvenca	220-240 V ~ 50 Hz
Skupna električna poraba	3.0 kW
Zaščita varovalke	min. 16 A
Tip kabla / prečni prerez	H05RR-FG 3 x 1,5 mm ²
Dolžina kabla	maks. 2 m
Zunanje mere (višina/širina/globina)	75 mm/288 mm/510 mm
Mere namestitve (širina/globina)	268 mm/490 mm
Gorilniki	
Spredaj	Enokrožno kuhalno polje
Velikost	140 mm
Moč	1200 W
Zadaj	Enokrožno kuhalno polje
Velikost	180 mm
Moč	1800 W

2 Varnostna navodila

Razlaga varnostnih navodil

V teh navodilih so uporabljene naslednje vrste varnostnih navodil in informacij. Razlikujete jih lahko glede na simbol in signalno besedo na začetku.

Velika nevarnost telesnih poškodb.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči resne telesne poškodbe ali smrt.

Nevarnost telesnih poškodb.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči lažje ali srednje poškodbe.

Nevarnost materialne škode.

Neupoštevanje navodil lahko povzroči škodo enote ali drugih predmetov.

Nasvet za uporabnika.

Uporabne informacije o uporabi enote. Ni informacij o nevarnosti poškodb.

Osnovna varnostna navodila

- Proizvajalec si pridržuje pravico do sprememb tehničnih specifikacij brez predhodnega obvestila v namene izboljšave kakovosti izdelka. Podatki navedeni v tem priločniku so namenjeni demonstrativnemu namenu in morda ne ustrezajo vašemu izdelku. Vrednosti navedene na oznakah izdelka ali v drugih tiskanih priloženih dokumentih so pridobljene pod laboratorijskimi pogoji. Te vrednosti se morda razlikujejo glede na uporabo izdelka in okoljske pogoje uporabe.

- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi, brez izkušenj ali znanja, razen če jih nadzoruje ali jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
Otroke je treba nadzorovati, saj boste tako zagotovili, da se z napravo ne bodo igrali.
- Naprave ne uporabljajte, če je vaša presoja ali koordinacija zmanjšana zaradi vpliva alkohola in/ali drog.
- Naprave ne uporabljajte, če je naprava okvarjena ali so vidni znaki poškodb.
- Sami ne opravljajte popravil ali nastavitev enote. Določene težave pa lahko odpravite; glejte *Odpravljanje težav, stran 21*.
- Ko v jedeh uporabljate alkoholne pijače, bodite zelo pozorni. Alkohol pri visokih temperaturah izhlapi in lahko povzroči požar, saj se ob stiku z vročimi površinami vname.
- Ne segrevajte zaprtih posod za hrano ali steklenih kozarcev. Tlak, ki nastane v kozarcu lahko povzroči eksplozijo kozarca.
- Ker se stranice segrejejo, zagotovite, da se ob izdelku ne nahajajo vnetljivi materiali.
- Na vklopljenih ploščah ne odlagajte praznih posod ali ponev. Obstaja nevarnost poškodb.
- Ker se naprava lahko segreje, na njej ne odlagajte plastični ali aluminijastih posod. Takšnih posod ne uporabljajte za shranjevanje živil.

- Po uporabi se prepričajte ali so vsi upravljalni gumbi naprave izklopljeni.

 Garancija je veljavna le, če napravo namesti usposobljena oseba v skladu z veljavnimi predpisi.

Varnost otrok

- Dosegljivi deli naprave se lahko med delovanjem naprave segrejejo in dokler se naprava ne ohladi se ji otroci naj ne približujejo.
- Nad napravo ne hranite stvari, ki bi jih otroci želeli doseči.
- Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Otroci naj se embalažnemu materialu ne približujejo. Vse dele embalažnega materiala odstranite v skladu z okoljskimi standardi.

Varnost med uporabo električne napetosti

- Vsa dela na električni opremi in sistemih sme opravljati samo pooblaščen strokovno osebje.
- V primeru okvar izklopite enoto in jo izključite iz napajanja. V ta namen izklopite varovalko.
- Prepričajte se ali vrednost toka ustreza pečici.

Namen uporabe

Naprava je oblikovana samo za domačo uporabo. Uporaba v komercialne namene ni dovoljena.

Ne uporabljajte naprave za segrevanje. Proizvajalec ne odgovarja za škodo nastalo zaradi neustreznega namena uporabe ali nepravilne uporabe.

Odstranjevanje

Embalažni material

-  Nevarnost zadušitve zaradi embalažnega materiala!
Otroci naj se embalažnemu materialu ne približujejo.

Embalažni material in transportne zapore so izdelane iz okolju prijaznim materialov. Vse dele embalažnega materiala odstranite v skladu z okoljskimi standardi. S tem boste pomagali okolju.

Stara oprema



Ta izdelek nosi izbran simbol za odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme (WEEE). To pomeni, da je treba ta izdelek v skladu z evropsko direktivo 2002/96/ES reciklirati ali odstraniti ter tako zmanjšati njegov vpliv na okolje. Za nadaljnje informacije se obrnite na lokalne ali regionalne službe. Elektronski izdelki, ki ne sodijo v selektivni postopek odstranjevanja, predstavljajo zaradi vsebnosti nevarnih sestavin morebitno nevarnost za okolje in človeško zdravje.

Bodoči transport

-  Na napravo ne odlagajte predmetov. Napravo transportirajte v pokončnem položaju.

Shranite originalno škatlo naprave in napravo transportirajte samo v njej. Upoštevajte navodila, ki so natisnjena na škatli.

 Preverite splošni izgled vaše naprave, tako da pogledate ali je vidna morebitna škoda, ki je nastala zaradi transporta.

Pokrove in podpore za ponve zavarujte z lepilnim trakom.

Če nimate originalne škatle

Napravo zapakirajte v zračno folijo ali debel karton in jo polepite, saj boste tako preprečili poškodbe med transportom.


3 Namestitev

Pred namestitvijo

Plošča je oblikovana za namestitev v običajno delovno ploščo. Med enoto in kuhinjskimi stenami ali pohištvom mora biti zadostna varnostna razdalja. Glejte sliko (vrednosti v mm).

- Odstranite embalažni material in transportne zapore.

- Površine, sintetični laminati in lepila morajo biti odporni na toploto (najmanj 100 °C).
- Delovna plošča mora biti poravna in nameščena vodoravno.
- Odprtino za ploščo izrežite v delovno površino glede na mere navedene v navodilih.

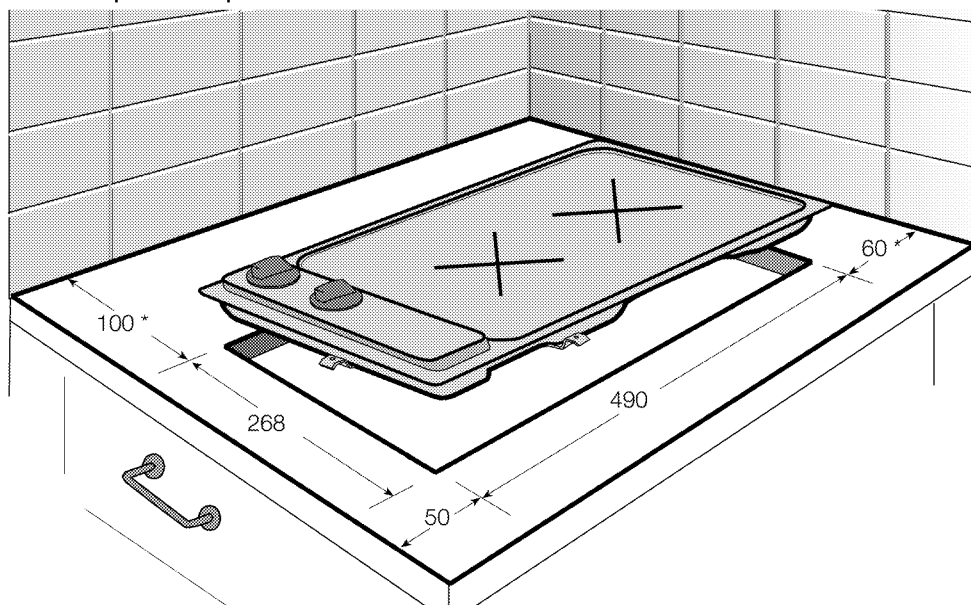

* min.

Namestitev in priključitev

- i** Nevarnost zlomljenega stekla! Keramične plošče ne odlagajte na vogal ali rob površin za odlaganje.
- Za namestitev morate napravo priključiti v skladu z vsemi lokalnimi plinskimi in/ali električnimi predpisi.

Priključitev na napajanje

- i** Ta naprava mora biti ozemljena! Naše podjetje ne prevzame odgovornosti za poškodbe, ki nastanejo zaradi neozemljene povezave pečice.

⚠ Nevarnost električnega udara, kratkega stika ali ognja zaradi nestrokovne namestitve!
Napravo lahko na napajanje priključi samo pooblaščen usposobljen strokovnjak in garancija naprave velja šele po pravilni namestitvi.

⚠ Nevarnost električnega udara, kratkega stika ali požara zaradi poškodovanega napajalnega kabela!
Omrežni vod ne sme biti spet, upognjen ali stisnjen oz. ne sme priti v stik z vročimi deli naprave. Če je omrežni vod poškodovan, ga mora zamenjati usposobljen strokovnjak.

- Vrednosti napajanja morajo ustrezati podatkom navedenih na tablici o zmogljivosti enote. Tablica o zmogljivosti enote se nahaja na zadnji strani ohišja enote.
 - Napajalni kabel enote mora ustrezati določilom in električni porabi; glejte *Tehnični podatki, stran 4*.
- 🔧 Vtič naj bo tudi po namestitvi dostopen (vendar ne nad ploščo).

Napajalni kabel vtaknite v vtičnico.


⚠ Nevarnost električnega udara!
Pred deli na električni napeljavi izklopite napravo iz napajanja.

Inštalacija

1. Ploščo vstavite v odprtino in jo poravnajte.
2. Vstop tujih snovi in tekočin v prostor med ploščo in pult boste preprečili, če boste pred vgradnjo

na robove ohišja nanесли priložen kit, vendar bodite pozorni, da kita ne boste nanесли preveč.

3. Ploščo lahko na delovni pult pritrdite s pomočjo priloženih spojk in vijakov.

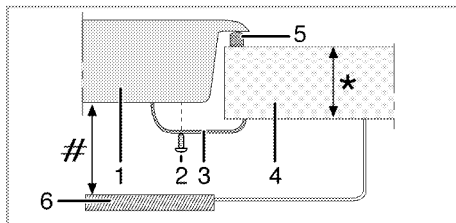


- * min. 20 & maks. 40 mm
- # min. 50 mm
- 1 Plošča
- 2 Vijak
- 3 Pritrditvena spojka
- 4 Delovni pult
- 5 Tesnilo uhajanja
- 6 Omejitvena polica

🔧 Če boste ploščo namestili nad omarico, morate namestiti omejitveno polico, kot je prikazano na zgornji sliki. Če boste ploščo namestili nad vgradno pečico leta ni potrebna.

Če bo, na primer, zaradi namestitve naprave nad predal, spodnja stran naprave lahko dosegljiva, jo morate pokriti z leseno ploščo.

Pogled od spodaj (odprtine za priključitev)

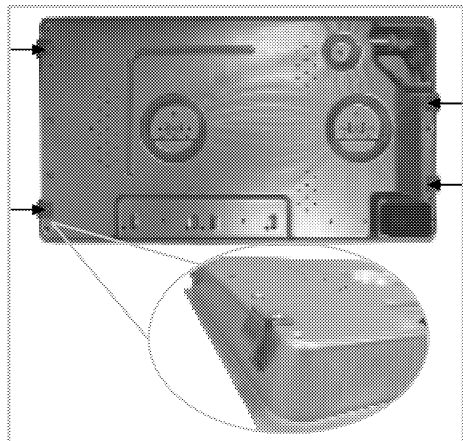

Pritrdite ploščo.

Po namestitvi plošče gorilnika, pokro-
ve plošč gorilnika in mrežice znova
namestite.

i Povezovanje z različnimi odprti-
nami ni priporočljivo, saj je lahko
nevarno ker lahko pride do poš-
kodb plinskega in električnega
sistema.

Zadnji preizkus

1. Vključite napajalni vtič in vklopite
varovalko naprave.
2. Preverite delovanje.

4 Priprave

Nasveti za varčevanje z električno energijo

Naslednji nasveti vam bodo pomagali uporabljati napravo na varčen in okolju prijazen način:

- Za kuhanje uporabite lonce/ponve s pokrovi. Brez pokrovov je poraba energije lahko do štirikrat večja.
- Izberite gorilnik katerega velikost ustreza velikosti kuhalne posode. Vedno izberite ustrezno velikost posod za kuhanje vaših jedi. Večje površine zahtevajo več energije.
- Za kuhanje na električni pečici uporabite posode z ravnim dnom. Posode z enakomernim in debelim dnom omogočajo boljše prevajanje toplote. Privarčujete lahko do 1/3 električne energije.
- Lonci in ponve naj ustrezajo ploščam. Dno lonca ali ponve naj ne bo manjše od velikosti plošče.

- Dna loncev in ponev naj bodo čista. Umazanija bi zmanjšala prehod toplote med ploščo in dnom posode za kuhanje.
- V primeru daljšega kuhanja ploščo izklopite 5 do 10 minut pred koncem kuhanja. Z izrabo preostale toplote lahko privarčujete do 20% električne energije.

Prva uporaba

Prvo čiščenje izdelka

-  Določena čistila ali čistilna sredstva lahko poškodujejo površino. Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih praškov/mlek ali ostrih predmetov.

1. Odstranite ves embalažni material.
2. Z vlažno krpo ali gobo ter s suho krpo obrišite vse površine izdelka.

5 Uporaba plošče

Splošne informacije o kuhanju

⚠ Nevarnost požara zaradi pregretega olja!

Ko segrevate olje ga ne pustite nenadzorovanega.

Ognja nikoli ne poskušajte pogasiti z vodo! Ko se vname olje, posodo ali ponev hitro pokrijte s pokrovom. Če je varno, izklopite ploščo in pokličite požarno službo.


- Prepričajte se, da se ne boste nenamerno zataknili ob ročaje posod in se ti ne bodo nahajali v grelnih območjih. Izogibajte se uporabi ponev, ki so nestabilne in se lahko prekucnejo. Ponve, ki jih težko premikate, ko so polne, so prav tako nevarne. Uporabljajte le lonce s ploskim dnom ali ponve.
- Uporabljajte ponve, ki ustrezajo količini hrane, ki se pripravlja, da hrana ne bo šla preko in povzročila nepotrebnega čiščenja. Na gorilnike ne postavljajte pokrovov. Ponve vedno postavite točno na gorilnike. Ko premestite ponve iz enega gorilnika na drugega, jih ne drsite ampak jih vedno dvignite.

Kuhanje s plinom


- Velikost posod in velikost plamena morata biti sorazmerna. Velikost plamena ustrezno zmanjšajte, da le-ta ne bo segal čez rob posode, posodo pa namestite v sredino opore za posodo.

Nasveti za steklokeramične plošče


- Steklokeramična površina je odporna na toploto in neobčutljiva na velike temperaturne razlike.
- Steklokeramične površine ne uporabljajte za odlaganje stvari ali kot podlogo za rezanje.
- Uporabljajte posode in ponve z ravnim dnom. Ostri robovi lahko opraskajo površino.
- Ne uporabljajte posod in ponev iz aluminija. Aluminij lahko poškoduje steklokeramično površino.

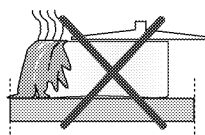


Polivanje lahko poškoduje keramično površino in povzroči požar.



Ne uporabljajte loncev s konkavnim ali konveksnim dnom.




Uporabljajte posode in ponve z gladkim dnom. Tako boste zagotovili dober prehod toplote.



Če je posoda premajhna, gre energija v nič.

Uporaba plošč

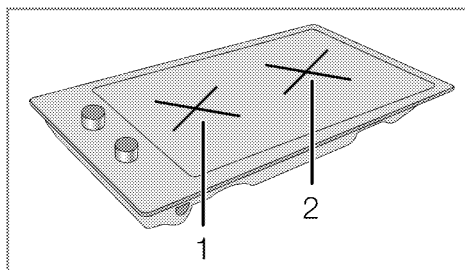

- 1 Enokrožno kuhhalno polje 14-16 cm
- 2 Enokrožno kuhhalno polje 18-20 cm je seznam priporočenega premera loncev, ki se lahko uporabljajo pri podobnih gorilnikih.

Zlomljeno steklo!


Na ploščo ne smejo pasti nobeni predmeti. Tudi majhni predmeti (npr. solnica) lahko poškodujejo ploščo.

Steklokeramičnih plošč z razpokami ni dovoljeno uporabljati. V razpoke lahko vstopi voda in povzroči kratki stik.

Če je površina plošče kakorkoli poškodovana (npr. vidne razpoke), napravo nemudoma izklopite, saj boste tako zmanjšali nevarnost električnega udara.

-  Steklokeramične plošče s hitrim segrevanjem oddajajo močno svetlobo, ko jih vklopite.

Kontrolni elementi in zasloni

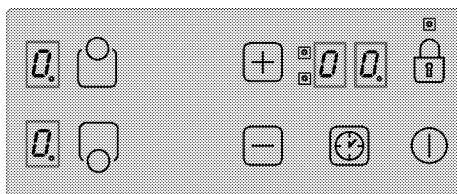

Lastnosti



Glavno stikalo – gumb ON/OFF



Blokada tipk



Nastavitev toplote/porast odštevalca časa



Nastavitev toplote/upad odštevalca časa



Aktiviranje/deaktiviranje odštevalca časa



Kuhališče (kuhalno polje)



Izbirni kontrolniki



Zaslon kuhališča (nastavitev toplote 0...9)



Zaslon odštevalca časa (2 LED lučke pripadajo 2 različnim kuhališčem)



Enoto nadzirate z enoto na dotik. Vsaka opravljena funkcija na upravljalniku na dotik bo potrjena z zvočnim signalom.



Kontrolne plošče naj bodo vedno čiste in suhe. Zaradi vlage in umazanije lahko delovanje postane moteno.



Grafike in slike so le za ilustracijo. Resnični pogled ali funkcije se lahko razlikujejo.

Vklopite kuhhalno ploščo

i Pri prvem vklopu pečiice ali izpadu energije bodo na vseh zaslonih za gorilnike utripali simbol "H" in decimalne številke.

Pečiica je ob izklopu energije časovno neodvisna. Ob vklopu se čas hlajenja površine elektronsko preračuna in na koncu se prikaže simbol "H".


Pritisnite tipko "1" na kontrolni plošči vsaj za 1 sekundo. Zaslone kuhališča se bodo zasvetili. Kuhhalna plošča je pripravljena za uporabo. Sedaj lahko v 10 sekundah vklopite (izberete) različna kuhališča. Pri opravljanju glavnega stikala "1" ni dovoljeno opravljati drugih kontrolnikov.

"0." simbol in vse ustrezne decimalne številke bodo utripale na vsakem zaslonu gorilnika, na časovnem zaslonu pa bo prikazana vrednost "00".

Plošča se bo samodejno nastavila v stanje pripravljenosti, če se ne bo v 10 sekundah izvedel drug korak.

Če se glavno stikalo "1" drži dlje kot 2 sek, se kuhhalna plošča izklopi in ponovno nastavi v stanje pripravljenosti.

Izberite kuhališče (kuhalno polje)

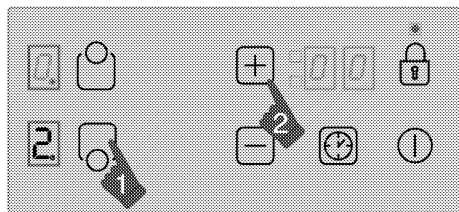

1. Vklopite kuhhalno ploščo.
2. Dotaknite se enega izbirnega kontrolnika želenega kuhališča. Po izbiri kuhališča utripajo decimalne veji-

ce nanj vezanega zaslona kuhališča

"0."

Plošča se bo samodejno nastavila v stanje pripravljenosti, če se ne bo v 10 sekundah izvedel drug korak.

3. Nastavite stopnjo toplote med "1" in "9" ali "9" in "1" z dotikom tipke "+" ali "-"

Tipki "+" ali "-" sta opremljeni s funkcijo ponovitve. Če držite eno od tipk dlje časa, se bo stopnja toplote povečala ali zmanjšala na vsake 0,5 sekunde.

Če pričnete z "+" tipko, se bo pojavila "1". Če pričnete z "-" tipko, bo zaslon kazal vrednost nastavitve (npr. pol sekunde "A" in pol sekunde "9"). To pomeni, da je sedaj aktivno povečanje vročine.

Povečanje vročine

Ta funkcija olajša kuhanje. Ob aktivnem povečanju vročine bo kuhališče določen čas delovalo pri največji moči (glej tabelo-1). Čas povečanja vročine je odvisen od izbrane stopnje segretja. Na to kaže utripajoča "A", ki se izmenjuje z vrednostjo nastavljene toplote (npr. pol sekunde "A" in pol sekunde "9") na zaslonu kuhališča. Ob koncu časa povečanja vročine, bo kuhhalna plošča samodejno zmanjšala toploto, vrednost nastavljene toplote pa bo nepretrgoma na zaslonu.

Vsako kuhališče je opremljeno s funkcijo povečanja vročine.

Vklopite lastnost Povečanje vročine:

1. Vklopite kuhhalno ploščo.
2. Izberite želeno kuhališče z dotikom izbrane tipke kuhališča.

3. Izberite vrednost nastavitve toplote kuhališča "9" s pomočjo " tipke. Po nastavitvi toplote, bosta "9" in "A" prikazana izmenjujoče. To pomeni, da sta sedaj aktivna vrednost nastavljene toplote "9" in povečanje vročine.
4. Nato nastavite zeleno vrednost nastavljene toplote, pri kateri želite nadaljevati kuhanje po izteku časa povečanja vročine, s pomočjo tipke " znotraj 10 sekund. Z dotikom " ali " tipk kuhališča, lahko uporabite vrednost nastavljene toplote med "9" in "1". (npr. nastavite stopnjo 6).
5. Zaslona se med kuhanjem povečanja vročine spreminja med "A" in "6" (npr.). Ob koncu časa povečanja vročine bo "6" nepretrgoma na zaslonu.

Izklopite lastnost Povečanje vročine:

- Povečanje vročine se lahko izklopi prej z dotikom tipke " dokler se ne pojavi nastavev toplote "0".
- Če bo izbrana nastavev toplote "9" kot pod izbiro povečanja vročine in ni izbrana nizka nastavev toplote, se utripanje zaključi po 10 sekundah. Povečanje vročine ni več aktivno.

Izklop kuhalne plošče

Če se glavno stikalo " drži dlje kot 2 sek, se kuhalna plošča izklopi in ponovno nastavi v stanje pripravljenosti.

Če je na voljo preostala toplota, ko je kuhalna plošča izklopljena, " bo to prikazano na zaslonu dotičnega kuhališča.

Izklop posamičnih kuhališč:

Izbrano kuhališče se lahko izklopi na 3 različne načine:

1. Istočasen dotik tipk " in ".
2. Zmanjšanje nastavitve toplote na "0" z dotikom tipke ".
3. Uporaba funkcije izklopa odštevalca časa za zadevno kuhališče. (če funkcija odštevalca časa ni na voljo)

1. Istočasen dotik tipk " in ".

Zeleno kuhališče mora biti izbrano s " tipko kuhališča. Na zaslonu kuhališča " se pojavi decimalna vejica. Tipki " in " se morata dotakniti istočasno, da se izklopi kuhališče.

2. Zmanjšanje nastavitve toplote na "0" z dotikom tipke " zelenega kuhališča.

Kuhališče se lahko izklopi z zmanjšanjem nastavitve toplote na "0".

3. Uporaba funkcije izklopa odštevalca časa za zeleno kuhališče (če je na voljo funkcija odštevalca časa)

Odštevalec časa izklopi kuhališče po izteku časa. Vsi zasloni kažejo "0" in "00". Dvojno/ Trojno polje in LED lučke, povezane z odštevalcem časa, bodo izginili.

Dodatno se bo ob izteku časa oglasil zvonec. Za prekinitev zvonjenja morate pritisniti katero koli tipko na senzorski upravljalni plošči.


Blokada gumbov

Dotik tipke " dlje od 2 sekund zaklene senzorsko upravljalno ploščo. Slišali boste zvočni signal. Nato začne

utripati opozorilna lučka " in vsa kuhališča se zaklenejo.

Kuhališče se lahko zaklene tudi v načinu delovanja. Če je kuhališče zaklenjeno, deluje le glavno stikalo-"①" tipka.

Opozorilna lučka LED "8" tipko zaklenjenega modula. Če izklopite kuhalno ploščo, ko so tipke zaklenjene, bo blokada po tistem, ko ponovno zaženete kuhalno ploščo, še vedno aktivna. Da bi v tem stanju lahko upravljali s kuhalno ploščo, se mora blokada tipk odkleniti.

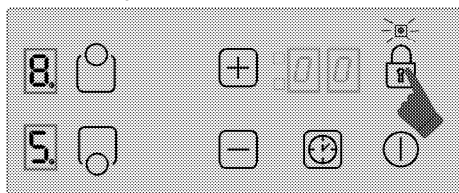

Zaklenite ali odklenite senzorsko upravljalno ploščo v načinu delovanja

z dotikom tipke "8" .

Če se tipke "8" dotaknete za 2 sekundi, se kuhališče odklene. Slišali boste zvočni signal.

Nato opozorilna lučka LED "8" izgine. Sedaj je senzorska upravljalna plošča odklenjena in se lahko z njo upravlja na običajen način.

Otroška zaščita

Da bi preprečili otrokom vklop kuhališč, lahko kuhalno ploščo zavarujete pred nepazljivim vklopom. Funkcija otroška zaščita predvideva zaklepanje senzorske upravljalne plošče v kompleksnem večfaznem postopku. Otroško zaklepanje in odklepanje je na voljo le v - načinu stanja pripravljenosti.

Kako zakleniti modul:

1. Vključite kuhalno ploščo z glavnim stikalom "①".
2. Hkrati pritisnite tipki "+" in "-" za vsaj 2 sek.
3. Nato ponovno pritisnite tipko "+".
» Funkcija otroške zaščite bo aktivirana in vsi zasloni kuhališča bodo pokazali "L" simbol.

Prekliči otroško zaščito:

na način kot se aktivira otroška zaščita, se jo lahko tudi izklopi.

1. Vključite kuhalno ploščo z glavnim stikalom "①".
2. Hkrati pritisnite tipki "+" in "-" za vsaj 2 sek.
3. Nato ponovno pritisnite tipko "-".
» Prikazan je celoten zaslon "L" kuhališča v času odklepanja. "L" bo izginil takoj po uspešnem odklepanju.

Delovanje odštevalca časa

Ta funkcija vam olajša kuhanje. Med samim kuhanjem ni potrebna vaša stalna navzočnost, kuhališče se samodejno izklopi ob izbranem času. Odštevalec časa nudi naslednje funkcije: senzorska upravljalna plošča lahko istočasno upravlja največ 2 odštevalce časa posameznih kuhališč in 1 odštevalec časa za jajca. Vse odštevalce časa je mogoče uporabljati le med delovanjem aparata.


Odštevalec časa za jajca:

odštevalec časa za jajca je neodvisen od vseh kuhališč. Zato ni važno, ali je kuhališče izbrano ali ne.

1. Aktivirajte odštevalec časa za jajca s pritiskom na "⌚" tipko. Zaslon

odštevalca časa bo kazal "00" ter piko v spodnjem desnem kotu "00". Odštevalec časa za jajca je sedaj aktiviran.

2. Nato nastavite želeno časovno vrednost s pritiskom tipk "+" in "-".
3. Po nastavitvi, odštevalec časa prične z odštevanjem.

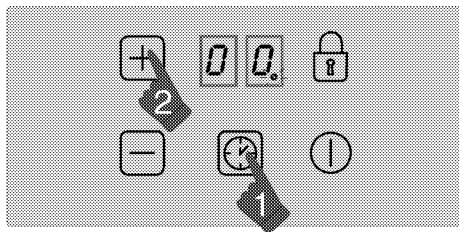

» Po izteku časa se bo oglasil zvonec. Za prekinitev zvonjenja morate pritisniti katero koli tipko na senzorski upravljalni plošči.

Odštevalec časa za kuhališče:

Odštevalci časa za kuhališče so lahko nastavljeni le za vklopljeno kuhališče.

1. Najprej vklopite kuhhalno ploščo in aktivirajte želeno kuhališče. (stopnja segretja mora biti prej nastavljena na 1-9)
2. Aktivirajte odštevalec časa za kuhalnišče s pritiskom na "🕒" tipko, enako kot za odštevalec časa za jajca. Zaslon odštevalca časa bo kazal "00" ter piko v spodnjem desnem kotu "00". Odštevalec časa za jajca je sedaj aktiviran.
3. Tipko "🕒" morate pritisniti tudi drugič za aktivacijo odštevalca časa kuhališča. Sedaj lahko določite odštevalni čas.

4. Nastavite želeno časovno vrednost s pritiskom tipk "+" in "-".

Za nastavitev dodatnih odštevalcev časa za kuhališče:


1. Po vklopu prvega časa gorilnika ponovno pritisnite gumb "🕒". Upravljanje se bo obrnilo v smeri urinega kazalca proti naslednjemu vklopljenemu gorilniku, ki ga določa časovnik. Predlog prenosa se bo prikazal z utripajočim simbolom "🕒" LED, ki pripada pečici.
2. Nastavite želeno časovno vrednost s pritiskom tipk "+" in "-".
3. Delujoči odštevalec časa prvega kompleta kuhhalnih plošč kaže prižgana "🕒" LED lučka.
 - S ponovnim pritiskom "🕒" tipke lahko določite odštevanje časa za druga aktivirana kuhališča.
 - Zaslon odštevalca časa bo preklopil na čas, ki se bo prvič končal po 10 sek.
 - Prižgane LED učke "00" na zaslonu odštevalca časa kažejo delujoče odštevalce časa.
 - S pritiskanjem "🕒" tipke lahko prikazete vrednosti odštevanega časa za odštevalce časa kuhališč in odštevalca časa za jajca. Utripajoč simbol "🕒" LED vedno prikazuje prenos. Če LED ne utripa, se na zaslonu časovnika prikaže vrednost časovnika alarma.

Prekliči odštevalce časa:

Najprej izberite odštevalec časa s pritiskanjem tipke "🕒", dokler se ta ne prikaže. Vrednost se lahko nato prekliče na dva različna načina:

- upad z dotikom "0", dokler se ne pojavi na zaslonu odštevalca časa "00".
- Istočasno pritisnite tipki "+" in "0" za pol sekunde, dokler se na zaslonu odštevalca časa ne prikaže "00".

Po izteku časa se bo oglasil zvonec. Za prekinitev zvonjenja morate pritisniti katero koli tipko na senzorski upravljalni plošči.

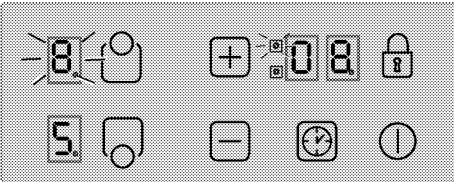

Prenesite preostalo časovno vrednost na zadnjem časovniku gorilnika (utripa indikator LED) na zaslon časovnika (indikator LED delujočega časovnika sprednjega gorilnika ne bo viden na zaslonu časovnika).

Tabela-1: Parametri nastavitve toplote, krožni čas 47 s

Nastavitev toplote	OFF- Časovno obdobje v s	ON- Časovno obdobje v s	Omejitev časa delovanja v h	Trajanje povečanja vročine v s
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	10	1
1	45,6	1,4	10	82
2	43,5	3,5	5	164
3	41,1	5,9	5	246
4	38,3	8,7	4	328
5	35,7	11,3	3	410
6	32,9	14,1	2	82
7	25,8	21,2	2	164
8	18,8	28,2	2	164
9	0	47,0	1	10

Delovanje preostale toplote

"H" (preostala toplota) se zasveti na zaslonih kuhališča izklopljenega kuhališča ali kuhalne plošče, če je bila tem-

Omejitve časa delovanja

Kontrolna enota kuhalne plošče ima omejitev časa delovanja. Če katero od kuhališč nenamerno pustite prižgano, se bo to po določenem času samodejno izklopilo. (glej tabelo-1 spodaj) Omejitev časa delovanja je odvisna od izbrane vrednosti nastavljene toplote. Če ste povezali odštevalec časa z izbranim kuhališčem, se bo na zaslonu odštevalca časa za 10 sekund pokazala "00" (po 10 sekundah se bo prižgala opozorilna lučka preostale toplote). Nato se zaslon odštevalca časa izklopi. Po samodejnem izklopu kuhališča, kot je opisano zgoraj, lahko kuhališče ponovno prižgete ter uporabite najdaljši čas delovanja za izbrano vrednost nastavljene toplote.

peratura površine preko 60 °C določena za kuhalno ploščo. Na zaslonu se prižge "0", ko preostanek toplote pade pod 60 °C.

Po prekinitvi dovoda električne energije, utripa zaslon preostale toplote, če je bila preostala toplota pripadajočega kuhališča pred prekinitvijo višja od 60 °C. Zaslon bo utripal, dokler ne preteče najdaljši čas preostale toplote ali dokler ponovno ne izberete in aktivirate kuhališča.

Senzor umerjanja in sporočila o napaki

Kontrolna enota kuhalne plošče opravi samodejno umerjanje pogojev za senzorje, steklo in okolico po priklopu na električno omrežje. Med umerjanjem ne smete pokriti steklenega dela senzorja. Prav tako ne smete kontrolne enote kuhalne plošče izpostavljati močni svetlobi, kot je sončna svetloba, močne halogenske luči, ipd.

Če se površina gumbov na dotik umaže ali se na površini senzorjev nahaja kakršnakoli snov (če na površinah pustite žlico, itd.), se na enoti prikaže zvočna napaka "F" in se samodejno izklopi.

Tabela-2: Šifre napak in vir napak

Vzrok napake	Zaslon
Na senzorju se nahaja snov	F
Luč okolice previsoka	F1
Močna utripajoča luč (florescenčna cev)	F2
Senzor je pokrit s svetlečim predmetom	F3
Močno utripajoče luči okolice	F4

Primer uporabe:

Umerjanje se izvaja brez težav, če je prisotna naslednja razsvetljava:

Razsvetljava skozi žarnico luči brez reflektorja (100 W, opal), razdalje 70 cm nad steklokeramično kuhhalno ploščo. Po uspešnem umerjanju je delovanje kuhalne plošče jamčeno tudi z močno razsvetljava, na primer s halogenko z reflektorjem (50 W).

V primeru napake se umerjanje ponovi, dokler razmere okolice ne omogočijo uspešnega umerjanja. Delovanje kuhalne plošče je mogoče le, če je umerjanje vseh senzorjev uspešno zaključeno.

Med umerjanjem morate s kuhalne plošče odstraniti vse predmete. Razen tega luč okolice ne sme biti premočna med umerjanjem. V primeru sporočil F1, F2 ali F4 naj uporabnik izklopi vse luči v okolici ali zatemni okna za čas postopka umerjanja po prvem priklopu na električno omrežje. Po uspešno zaključenem postopku umerjanja, prenese kontrolna enota zelo visoko stopnjo svetlobe iz okolice.

Med upravljanjem kuhalne plošče, kontrolna enota nenehno privzema in ponovno umerja spremembe v pogojih okolice.

 Upravljanje z dotikom ima senzor, ki varuje pred prekomernim segrevanjem. Ob odzivanju na ta senzor se deaktivira ustrezen gorilnik. Za informacije o javljanju napak si pogledjte tabelo. V primeru stalne aktivacije gumba (dlje kot deset sekund), se deaktivira celoten nadzorni sistem in oglasi se trajni signal.

6 Vzdrževanje in čiščenje

Splošne informacije

 Nevarnost električnega udara!
Pred čiščenjem izklopite napajanje, saj boste tako preprečili nevarnost električnega udara.

 Vroče površine lahko povzročijo opekline!
Pred čiščenjem počakajte, da se naprava ohladi.

 Določena čistila ali čistilna sredstva lahko poškodujejo površino.
Za čiščenje ne uporabljajte agresivnih čistil, čistilnih praškov/mlek ali ostrih predmetov.

Po vsaki uporabi napravo temeljito očistite; tako boste ostanke pečenja lažje odstranili ter preprečili, da bi se le-ti ob naslednji uporabi zapekli.
Za čiščenje enote niso potrebna posebna čistila. Priporočljivo je uporabiti toplo vodo s čistilom, mehko krpo in gobo, za sušenje pa suho krpo.

Ne uporabljajte abrazivnih čistil!

 Za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Čiščenje plošče

Steklene plošče

1. Odstranite opore za posode in pokrove gorilnikov ter jih očistite.
2. Očistite ploščo.
3. Znova namestite pokrove gorilnikov in preverite ali so varno nameščeni.
4. Med nameščanjem podpor za ponve, se prepričajte, da so gorilniki nameščeni na podpore za ponve.

Keramične plošče

Vedno jih popolnoma očistite s čisto krpo namočeno v čisto vodo (ostanki bi lahko ob naslednji uporabi plošč poškodovali steklokeramično površino). Ostankov umazanije ne strgajte z nazobčanimi noži, trdimi gobicami ali podobnimi predmeti.

Ostanke kalcija (rumeni madeži) odstranite z majhno količino sredstvi za dekalciniranje, kot je čistilo Durgol, kis ali sok limone.

Sredstvo nanesite z gobico, v primeru težje umazanije pa pustite sredstvo učinkovati dlje časa. Na koncu ploščo sperite z vodo.

 Hrano na osnovi sladkorja, kot je vanilijin sladkor ali sirup, s plošče odstranite še preden se površina ohladi. V nasprotnem primeru lahko nastanejo trajne poškodbe plošče.

7 Odpravljanje težav



Nevarnost električnega udara, kratkega stika ali ognja zaradi nestrokovnih popravil!
Napravo lahko popravlja le priznana servisna služba.

Normalni delovni pogoji

- Med prvim delovanjem lahko od-dajanje vonja in dima traja nekaj ur.
- Ko se kovinski deli segrejejo, se lahko razširijo in slišen je zvok raz-tezanja.

Preden boste poklicali servisni cen-ter preverite naslednje.

Električna oprema

Okvara/težava	Morebiten vzrok	Nasvet/ukrep
Enota ne deluje.	Varovalka je okvarjena ali ni aktivirana.	Preverite varovalke. Po potrebi jih zamenjajte ali znova aktivirajte.
	Vtiča naprave ni moč vtakni-ti v ozemljeno vtičnico.	Preverite vtič.

Če problem ni bil odpravljen:

1. napravo izklopite iz napajanja (deaktivirajte ali odvijte varovalko).
2. Pokličite servisno službo vašega preprodajalca.



Ne poskušajte sami popraviti pečice. V pečici ni predmetov, ki bi jih lahko stranka popravi-la sama.

