

BEKO

STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA

HIC 64401/1 X
HIC 64402 X
HIC 64403 X/TX

Dragi kupci,

Radi bi se vam zahvalili za nakup našega izdelka, ki izpolnjuje najvišje zahteve in je preprost za uporabo. Kljub temu priporočamo, da pred uporabo izdelka natančno preberete navodila. Tako se boste z napravo seznanili in jo uporabljali uspešno in brez težav. Želimo vam uspešno kuhanje z vašo napravo.

Vsebina

1. Tehnični podatki 02

Vaša naprava 03

2. Pomembne informacije 04

3. Priprava in montaža 07

Uporaba spon za montažo 08

Priključitev elektrike 09

Predel za pripravo jedi na žaru 09

4. Upravljanje plošče 10

Nadzorne tipke in prikazovalnik 10

Vklop plošče 11

Izbira kuhalnih plošč 11

Pospešeno gretje 12

Izklop plošče 12

Vklop dvojnih in trojnih kuhalnih plošč 13

Zaklepanje tipk 14

Starševski nadzor 14

Funkcija časovnika 15

Uporaba omejevanja časa 17

Funkcija zadrževanja toplote 17

Umerjanje senzorja in napake

Sporočila 18

5. Nega in vzdrževanje 19

Vzdrževanje steklokeramične plošče 19

Vrste posod 19

Cvrtje 20


6. Čiščenje 20

7. Odpravljanje težav 22

8. Transport v prihodnje 22

9. Garancijski pogoji 22

Tehnični podatki

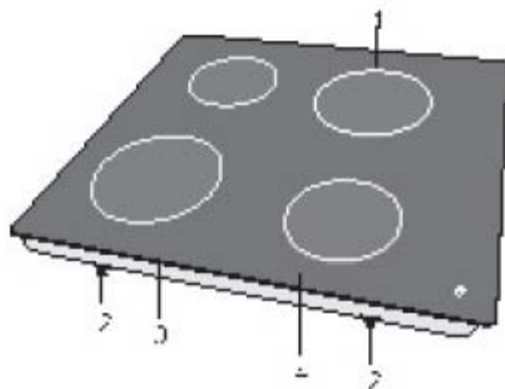

1. Steklokeramična kuhalna plošča
2. Spona za montažo
3. Zaščitni pokrov
4. Vgradna plošča

Ilustracije in slike so samo orientacijske. Dejanski izgled je lahko drugačen.

Zunanje mere	60 cm	80 cm
Širina	580 mm	770 mm
Globina	510 mm	510 mm
Višina	55 mm	55 mm
Mere prostora za vgradnjo		
(•) Širina	560 mm	750 mm
Globina	490 mm	490 mm
Napetost	220-240V N/380-415V2N~50Hz	

Vaša naprava

Predeli za kuhanje so označeni na steklokeramični plošči.

60 cm			HIC64401	HIC64401-1X	HIC64402 X	HIC64403 X	HIC64403 TX
WATT	PREMER	OBLIKA					
2200/750	210/120	DVOJNA			X	X	X
1200	140	ENOJNA	X	X	X	X	X
1500	160	ENOJNA		X	X	X	X
2000/1100	140/240	POS. ZA PEKO					
2000/1100	140/250	POSEBNA				X	X
2400/1500	170/265	POSEBNA					
1800	180	ENOJNA		X	X	X	
2300	210	ENOJNA	X	X			
1700/700	180/120	DVOJNA					
2300/800/800	210/175/120	TROJNA					
110-80	260X170	ENOJNA					
2700/2200/1050	275/210/145	TROJNA					
2000/600	210/120	DVOJNA					
2500/1600/800	230/180/120	TROJNA					
SKUPAJ	MOČ	6800	6800	6700	6900	6900	

80 cm								
WATT	PREMER	OBLIKA						
2200/750	210/120	DVOJNA						
1200	140	ENOJNA	X	X	X	X	X	X
1500	160	ENOJNA			X	X		X
2000/1100	140/240	POS. ZA PEKO						
2000/1100	140/250	POSEBNA			X			X
2400/1500	170/265	POSEBNA		X		X		
1800	180	ENOJNA		X				
2300	210	ENOJNA						
1700/700	180/120	DVOJNA						
2300/800/800	210/175/120	TROJNA						
110-80	260X170	ENOJNA						
2700/2200/1050	275/210/145	TROJNA						
2000/600	210/120	DVOJNA	X		X		X	X
2500/1600/800	230/180/120	TROJNA		X				X
2100/1750/900	350/200/145	KOMBINIRANA (TIPKA)				X		
2400/1500	230/180	DVOJNA					X	
110		PLOŠČA ZA OHRANJANJE TOPLOTE			X	X	X	X
SKUPAJ	MOČ		7400	7200	7200	5400	7200	6800

2 Pomembne informacije

Pazite nase, na družino in prijatelje



- Naprave naj brez nadzora ne uporabljajo otroci ali ljudje s posebnimi potrebami.

Pazite, da se majhni otroci ne igrajo z napravo.

POZOR: Če na steklokeramični površini opazite razpoko, nastalo zaradi udarca, napravo takoj izključite iz napajanja, da ne pride do električnega udara.

Obrnite se na servis.

- Priporočljivo je, da sklenete zavarovanje za steklokeramično ploščo.
- Če napravo vgradite nad kuhinjsko omarico, med obe montirajte pregrado.
- **Delujoče plošče so zelo vroče, zato se jih ne dotikajte.**
- Nad napravo ne shranjujte stvari, po katerih bi lahko segali otroci.
- Kuhanje ves čas skrbno nadzorujte.
- Pri cvrtju stalno nadzorujte napravo, ker se pregreta maščoba ali olje rad vnameta. Gorečega olja ali maščobe ne skušajte pogasiti z vodo (nevarnost eksplozije!). Ogenj zadušite z mokrimi krpami, okna in vrata pa naj bodo zaprta.
- Pazite, da se ne zadenete ob ročaje in prevrnete posode ter da se ročaji ne segrejejo zaradi bližine grelnih površin.
- Po uporabi preverite, če so vsi nadzorni elementi na napravi izklopljeni.

Skrb za vašo napravo in dom



- Napravo redno čistite, najbolje po vsaki uporabi. Napravo pred čiščenjem vedno izključite iz omrežja in počakajte, da se

ohladi.

- Če jed pri kuhanju poškropi ploščo, to takoj očistite, vendar pazite, ker je plošča vroča. Te ostanke hrane je treba očistiti pred naslednjo uporabo plošče, da se ne zapečejo nanjo.
- Za čiščenje ne uporabljajte bioloških pralnih sredstev ali belil ter abrazivnih in kemičnih čistil.
- Pazite, da ob straneh naprave ni vnetljivih materialov, ki bi se med delovanjem naprave lahko segreli.
- Na grelne površine ne postavljajte vnetljivih ali plastičnih posod in na njih ne sušite mokrega perila.
- Plošča naj ne bo dolgo vklopljena, ne da bi nanjo postavili posodo.
- Požara zaradi gorečega olja ali maščobe ne gasite z vodo.
- Ne segrevajte zaprtih konzerv ali drugih tesno zaprtih posod, ker jih lahko raznese.
- Ne uporabljajte voka z okroglim (tradicionalnim) dnom. Uporabite takega z ravnim dnom.
- Za čiščenje te naprave ne uporabljajte parnega čistilnika.
- Ne glejte neposredno v halogesko napravo..
- Površine iz nerjavečega jekla, ki so v bližini kuhalnih plošč, lahko zaradi velike vročine sčasoma spremenijo barvo.

Pomembne informacije o varnosti



Ta naprava ustreza stanju in varnostnim zahtevam za to vrsto naprav. Vendar pa je z napravo potrebno pravilno ravnati, da ne pride do poškodb in nesreč. Poleg naslednjih informacij prosimo, da upoštevate tudi druge informacije v navodilih.

- Ne uporabljajte steklokeramične plošče, če so na njej vidne poškodbe, ko so razpoke ali okrušeni deli. V takem primeru pokličite servis.
- Ne predelujte ali poskušajte popraviti naprave, še posebej ne z orodjem ((z izvijači itd.). Napravo lahko popravlja samo usposobljeno osebje, še posebno dele za napajanje z elektriko. Nepravilna popravila lahko povzročijo resne nesreče, poškodbe in okvare. V primeru okvare (preden se obrnete na servis) si preberite garancijske pogoje.

Uporaba:

- Te naprave naj ne uporabljajo osebe (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi zmožnostmi ali osebe brez zadostnih izkušenj in znanja, če niso pod nadzorom in jih o uporabi pečice ni poučila oseba, zadolžena za njihovo varnost. Treba je paziti, da se otroci ne igrajo z napravo.
- Steklokeramična plošča je namenjena samo za pripravo hrane v gospodinjstvu. Če napravo uporabljate za kaj, čemur ni namenjena, ali z njo

nepravilno ravnate, podjetje ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo.

- Plošče ne uporabljajte za gretje prostora.
- Takoj ko pride do kake motnje pri delovanju ali zaradi npr. udarca nastanejo razpoke, je treba napravo takoj prenehati uporabljati. Izklopite jo in jo izključite iz omrežja (odvijte varovalko ali izklopite prekinjevalno varovalko).
- Priključni kabli električnih naprav se ne smejo dotikati vročih površin za kuhanje ali posode, ker se lahko izolacija poškoduje.

Tako se izognete poškodbam vaše steklokeramične plošče

Steklokeramična plošča je zelo odporna na vročino (do 650°C) in temperaturne spremembe ter do neke mere odporna proti razbitju in na praske. Kljub temu upoštevajte naslednje informacije, da ne pride do poškodb.

- Nikoli ne polivajte mrzle vode po vročih kuhalnih ploščah.
- Ne plezajte ali stopajte na steklokeramično ploščo.
- Nenaden udarec je lahko kritičen, npr. če vam na ploščo pade solnica. Zato takih predmetov ne shranjujte nad ploščo.
- Pred vsako uporabo preverite, da sta dno posode in kuhalna površina čista in suha.
- Posodo vedno dvignite in je ne vlecite po plošči, da ne opraskate plošče in odrgnete posode.

- Na steklokeramični plošči ne čistite zelenjave. Zrnca peska jo lahko opraskajo.
- Na plošči ne shranjujte ničesar, predvsem ne vnetljivih materialov, kartonske in plastične embalaže. Predmeti iz kositra, cinka ali aluminija (tudi alu folija ali prazna posoda za espresso) se na vročih kuhalnih poljih lahko stopijo in povzročijo poškodbe.
- Na vroče kuhalne površine naj ne pridejo jedi ali sokovi, ki vsebujejo sladkor, ker lahko na površini plošče nastanejo madeži. Ostanke kipenja takoj odstranite, tudi, če je plošča še vroča.
- Vroče posode ne postavljajte na okvir plošče.
- Pri čiščenju pazite, da v notranjost naprave ne pride voda, ker lahko povzroči poškodbe. Uporabljajte samo vlažne krpe. Po plošči nikoli ne polivajte vode in za čiščenje ne uporabljajte parnih čistilnikov.

Odstranjevanje:

- Embalažo ločeno oddajte na zbirnem centru za recikliranje. Otroci se naj ne igrajo z embalažo.
- Trajno priključene naprave (brez vtiča) mora pred odstranitvijo izključiti iz omrežja usposobljen električar.
- Pred odstranitvijo napravo onesposobite: odrežite napajalni kabel (ko je naprava že izključena iz omrežja) ali kakršnekoli prosto viseče priključne kable.
- Napravo pravilno odstranite.

Naravno zračenje je pomembno za pravilno delovanje naprave in za vašo varnost.

Daljša intenzivna uporaba naprave lahko zahteva dodatno zračenje, na primer, da odprete okno ali uporabite ventilacijski sistem, npr. ventilator ali napo.

Higiena pri hrani

- Pred kuhanjem naj bosta meso in perutnina povsem odmrznjena.
- Preverite, če je hrana povsem kuhana in vroča.
- **Popravila naj vedno opravlja usposobljeno osebje.**

Pomembno za astmatike

Pred prvo uporabo pečice je treba sežgati zaščitni premaz. Nastajajo plini, to je povsem normalno.

Med sežiganjem mora biti prostor dobro zračen. Plinov, ki se razvijajo pri tem procesu, ne vdihavajte.

3 Priprava in montaža

Vgradnja plošče




Ta vgradna plošča je namenjena za montažo v odprtino v kuhinjski omarici ali pultu. Montažo naj izvede usposobljeno osebje. Napravo mora na omrežje priključiti usposobljen električar. Pri tem je treba upoštevati lokalne varnostne mere in tehnične podatke pri lokalnem distributerju električne

energije. V hišno napeljavo je treba vgraditi varovalo (ozemljeno prekinjevalno stikalo, glavno stikalo), ki prekine vse pole in ima kontaktno odprtino najmanj 3 mm.

Razdalja od zidu do stranice odprtine za vgradnjo mora biti najmanj 50 mm.


Če pod ploščo vgradite pečico, poskrbite za dobro zračenje.

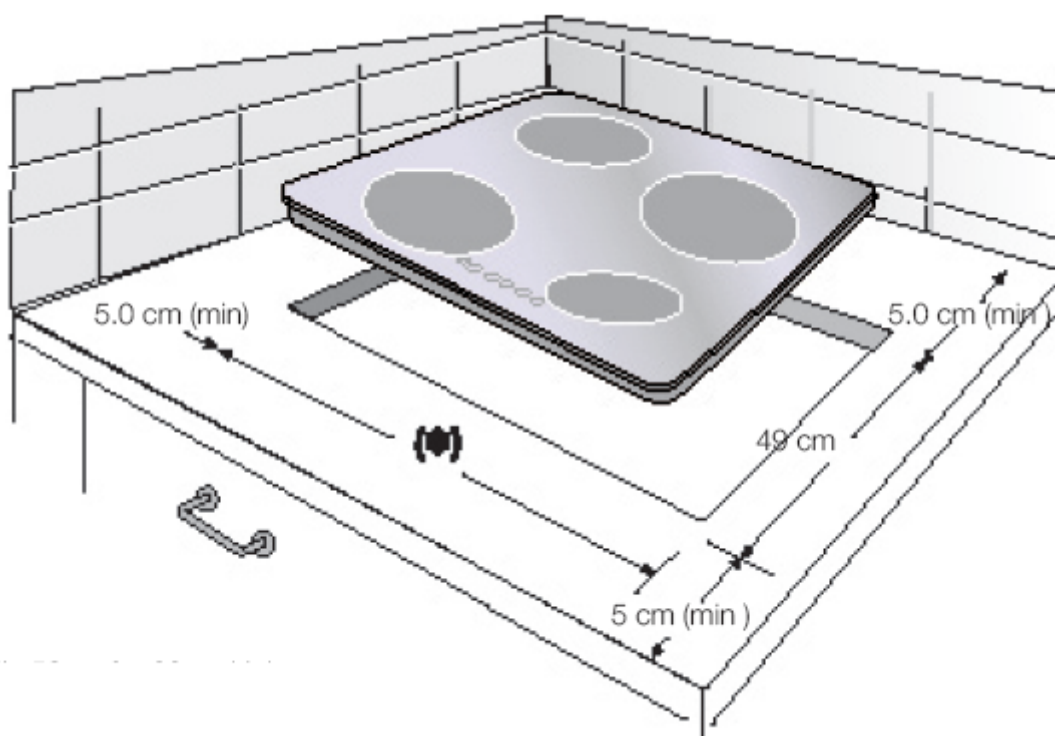


Ploščo lahko v skladu z ilustracijo montirate s sponami za montažo. Uporaba spon se lahko razlikuje glede na vaš model.

Uporaba spon za montažo (če so)

1. Če je debelina pulta 2 ali 3 cm;
2. Če je debelina pulta 4 cm;

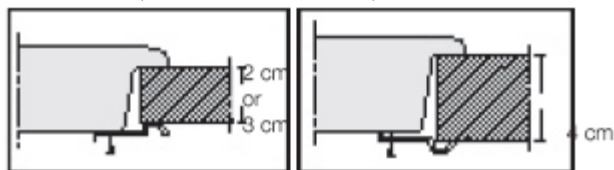


V tem primeru se spona privije skozi drugo luknjo.

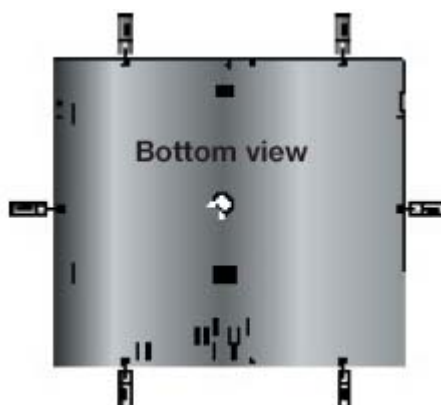

1. Pripravite prostor za vgradnjo, kot je prikazano.
2. Iz embalaže vzemite tesnilo.
3. Priloženo tesnilo je treba pritrditi na spodnjo površino okoli okvirja steklokeramične plošče, kot je prikazano.
4. Namestite napravo na sredo prostora za vgradnjo.
5. Privijte vijake vzmeti, ki so na dnu naprave, da napravo fiksirate na mesto.

Pozor: Če montirate ploščo nad omarico, je treba vgraditi ločevalno ploščo, kot je prikazano. Če jo montirate nad podpultno pečico, to ni potrebno.

Če se je na primer mogoče spodnje strani naprave dotakniti, ko jo montirate nad predal, je treba spodnjo stran zakriti z leseno ploščo.

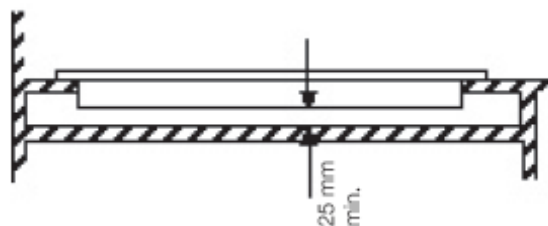

Priključitev elektrike

- Ne priključujte naprave na napajanje, dokler ne odstranite vse embalaže in transportnih zaščit.



Preden napravo priključite na napajanje, se prepričajte, da se zahtevana napetost in frekvenca, navedeni na informacijski nalepki, skladata z napetostjo in frekvenco vaše električne napeljave.

- Preden pokličete pooblaščen servis za montažo, naj bo vaša električna napeljava pripravljena za priključitev.

Ta izdelek sme priključiti samo usposobljen električar.

Pozor!

Ta naprava mora biti ozemljena.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga morate zamenjati s posebnim napajalnim kablom, ki ga naročite pri našem servisnem oddelku.

Zaradi varnosti in ustrezne izolacije naj bo napajalni kabel dolg največ 2 m.

- Napajalni kabel mora biti speljan skozi spono za kabel.
- Napajalni kabel mora biti speljan stran od naprave.

Podjetje ne odgovarja za kakršnokoli škodo, do katere bi prišlo, če bi uporabljali neozemljeno napravo.

Grelna cona

Selektivno gretje notranje kuhalne cone

A ali

A in **B** skupaj ali

A in **B** in **C** skupaj



C Kuhalna cona s trojnim krogotokom



A Kuhalna cona z enojnim krogotokom

Naprava mora biti priključena s priloženim originalnim kablom ali tehnično ustreznim kablom vrste H05RRF 3G 2.5 ali H05RRF 5G 1.5.


- Če je napravi priložen kabel

Priključitev: • Rjava žica (3x2,5), črna & siva žica (za 5x1,5) na fazo



- Modra žica na ničlo

• Zelena in rumena žica na ozemljitev

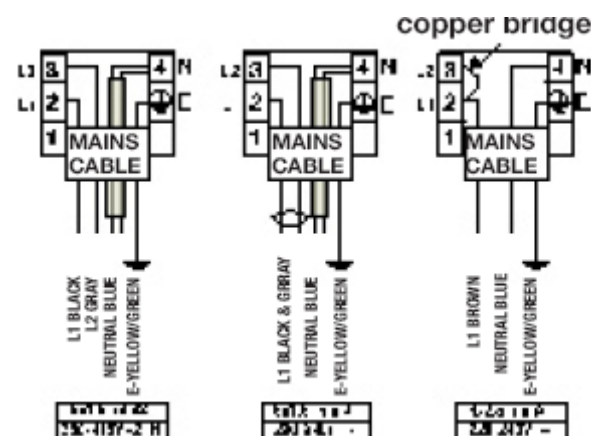

Kuhalna plošča z enojnim krogotokom in razširjeno kuhalno cono



Razširjena kuhalna cona




Kuhalna plošča z dvojnim krogotokom in razširjeno kuhalno cono



Kuhalna cona z dvojnim krogotokom Hitre radijske (halogenske), razširjene in dvojne plošče ob prvi uporabi bleščeče sijejo.

4 Upravljanje plošče

Nadzorni elementi in prikazi

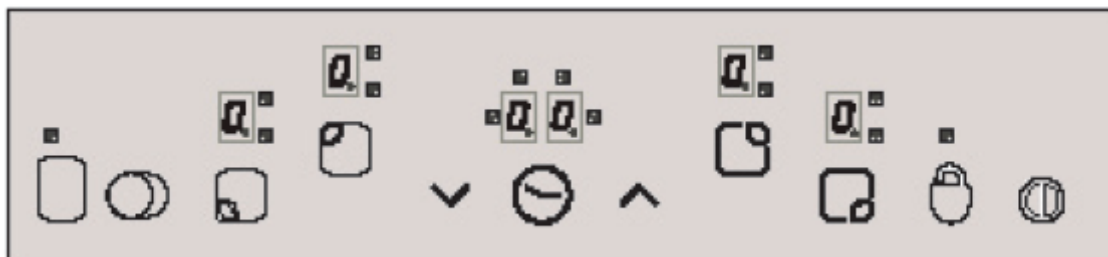

Funkcije

-  Glavno stikalo – tipka ON/OFF (vklop/izklop)
-  Zaklepanje tipk
-  Nastavitev gretja/povečanje časa s pomočjo časovnika
-  Nastavitev gretja/zmanjšanje časa s pomočjo časovnika
-  ** Tipka za izbiro dvojne/trojne cone
-  * Aktiviranje/deaktiviranje časovnika
-  ** Aktiviranje/deaktiviranje cone za ohranjanje toplote

 Kuhalna plošča (kuhalna cona)
Tipke za izbiranje



 Prikaz za kuhalne plošče (nastavitev gretja 0...9)

 Prikaz delovanja dvojne/trojne cone s pomočjo LED (prikaz za kuhalne plošče)

 * Prikaz časovnika (4 LED za 4 različne kuhalne plošče)

Opombe :

- Ta naprava izvaja nadzor s pomočjo nadzorne enote na dotik. Če ima vaša nadzorna enota na dotik časovnik, vsako operacijo potrdi zvočni signal.
- Nadzorna plošča naj bo vedno čista in suha. Vlaga in umazanija ovirata delovanje.



(*) Če ima vaša plošča časovnik

**  Če ima vaša plošča te funkcije

**  pri modelih s časovnikom

- Slike in ilustracije so samo orientacijske. Dejanski izgled ali funkcije so lahko drugačni.

Dotikajte se tipke “” na nadzorni plošči najmanj 1 sekundo. Prikaz za kuhalno ploščo zasveti. Plošča je pripravljena za uporabo. Zdaj lahko v naslednjih 10 sekundah vklopite (izberete) različne kuhalne plošče. Hkrati z glavnim stikalom “” ne smete upravljati drugih nadzornih elementov.

Prikaz  in ustrezne decimalke utripajo za vse
kuhalne plošče.

Če v 10 sekundah ne izvedete nobene operacije, plošča samodejno preide v pripravljenost.

Če se glavnega stikala "1" dotikate dalj kot 2 sekundi, se plošča izklopi in ponovno nastavi v način pripravljenosti.

Izbira kuhalne plošče (kuhalne cone)

Hitro ogrevanje

Ta funkcija olajša kuhanje. Če je hitro ogrevanje aktivno, kuhalna plošča nekaj časa deluje z največjo močjo (gl. tabelo 1).f Čas hitrega ogrevanja je odvisen od izbranega nivoja gretja. Ta je prikazan kot izmenjavanje utripajočega "A" in nastavljene vrednosti ogrevanja (npr. pol sekunde "A" in pol sekunde "9") na prikazovalniku kuhalne plošče. Na koncu časa hitrega ogrevanja se gretje zmanjša na nastavljeno vrednost, ki je neprekinjeno prikazana. Vse kuhalne plošče imajo funkcijo hitrega ogrevanja.

Vklop funkcije hitrega ogrevanja

1. Vključite ploščo.
2. Z dotikom tipke za izbiro kuhalne plošče izberite zaželeno ploščo.
3. S pomočjo tipke " nastavite gretje na vrednost "9". Po nastavitvi gretja se izmenično prikazujeta "9" in "A". To pomeni, da sta aktivni nastavljena vrednost gretja "9" in funkcija hitrega ogrevanja.
4. Nato v 10 sekundah s pomočjo tipke " nastavite zaželeno vrednost gretja plošče za kuhanje in pri tej vrednosti se bo kuhanje nadaljevalo po koncu hitrega ogrevanja. Z dotikom tipk " ali " nastavite vrednost gretja med "9" in "1" (nastavite npr. nivo 6).
5. Med hitrim ogrevanjem se na prikazovalniku izmenično prikazujeta "A" in "6" (npr.). Po koncu hitrega ogrevanja se neprekinjeno prikazuje "6".

Izklop funkcije hitrega ogrevanja :

- Funkcijo hitrega ogrevanja lahko predčasno izklopite tako, da se dotikate tipke "", dokler se ne prikaže nastavev gretja "0".
- Če izberete nastavev "9" pri izbiri hitrega ogrevanja in nato ne nastavite nižje vrednosti, utripanje po 10 sekundah preneha in hitro ogrevanje je deaktivirano.

Izklop plošče

Če se glavnega stikala " dotikate več kot dve sekundi, se plošča izklopi in preide v pripravljenost.

Če je katera od kuhalnih plošč še topla, to kaže indikator na prikazovalniku za ustrezno kuhalno ploščo.

Izklop posameznih plošč :

Posamezno ploščo lahko izklopite na 3 načine:

1. s hkratnim dotikom tipk " in "";
2. z zmanjšanjem gretja na "0" s pomočjo tipke "";
3. s pomočjo funkcije časovnika izklopa za posamezno ploščo (če je na voljo funkcija časovnika).

1. Hkratna uporaba tipk " in "

Izberite zaželeno kuhalno ploščo s tipko za izbiro kuhalne plošče "". Na prikazu za kuhalno ploščo " se prikaže decimalna pika. Hkrati se dotaknite tipk " in "", da kuhalno ploščo izklopite.

2. Zmanjšanje nastavitve gretja na "0" s pomočjo tipke " za zaželeno ploščo

Kuhalno ploščo lahko izklopite tudi tako, da zmanjšate gretje na "0".

Ko čas poteče, časovnik izklopi ustrezno ploščo. Vsi prikazi so **“0”** in **“00”**. Z dvojnimi/trojnimi conami in časovnikom povezani LED indikatorji izginejo. Poleg tega se ob koncu časa oglasi zvočni signal. Za izklop zvočnega signala se dotaknite katerekoli tipke na nadzorni plošči na dotik.

Vklop dvojne cone :

Izberite kuhinjsko ploščo z dvojno cono. Decimalna pika ustrezne plošče mora utripati. Po nastavitvi vrednosti gretja od 1-9 se dotaknite tipke , da aktivirate dvojno cono.

LED ustrezne dvojne cone  utripa. S ponovnim dotikom tipke  se status dvojne

Razširjeno cono lahko aktivirate samo po tem, ko ste za osnovno cono nastavili nivo med "1" in "9".

Izberite kuhhalno ploščo s trojno cono. Decimalna pika ustrezne plošče mora utripati. Po nastavitvi vrednosti gretja od 1-9 se dotaknite tipke , da aktivirate trojno cono.

LED ustrezne trojne cone  utripa. S ponovnim dotikom tipke  LED trojne cone  utripa in cona se aktivira.

S ponovnim dotikom tipke  trojno cono izklopite. Z vsako operacijo se status trojne cone spremeni na ta način.



Aktiviranje dvojnih in trojnih kuhalnih plošč s pomočjo tipke za ustrezno ploščo.

Za zaklepanje nadzorne plošče na dotik se več

Kuhalne plošče lahko zaklenete samo, ko je štedilnik v delovanju. Če je plošča zaklenjena,

deluje samo glavno stikalo  . LED  utripa in tako kaže, da je zaklepanje aktivno. Če steklokeramično ploščo izklopíte, ko so tipke zaklenjene, bo zaklepanje aktivno tudi, ko boste ploščo spet vklopili. Za upravljanje plošče morate zaklepanje deaktivirati.



Če se tipke dotikate 2 sekundi, ploščo odklenete. Oglasi se zvočni signal.

LED "  " izgine. Tipke na dotik so odklenjene in jih lahko normalno uporabljate.

Steklokeramično ploščo lahko zavarujete pred nehotenim vklopom in tako preprečite otrokom, da bi vklapljali plošče. S funkcijo starševskega nadzora v več korakih zaklenete nadzorno enoto na dotik.

Starševski nadzor je na voljo samo v načinu pripravljenosti.

Starševski nadzor je aktiviran in na prikazovalniku se prikaže simbol 

1. Vključite ploščo s pomočjo glavnega stikala

2. Hkrati se dotikajte tipk  in  najmanj 2 sekundi.

Starševski nadzor prekličete na isti način, kot ga aktivirate.

1. Vklopite ploščo s pomočjo glavnega stikala .
 2. Hkrati se dotikajte tipk  in  najmanj 2 sekundi.
 3. Ponovno se dotaknite tipke .
- Med odklepanjem se na prikazovalniku za vse kuhalne plošče kaže . Ko je preklic uspešno izveden,  izgine.

Funkcija časovnika *

Ta funkcija vam olajša kuhanje, ker ni treba, da ste ves čas prisotni. Kuhalna plošča se ob izbranem času samodejno izklopi.

Časovnik ima naslednje funkcije: nadzorna enota na dotik lahko upravlja hkrati največ časovnike za 4 kuhalne plošče in 1 minutni opomnik. Vse časovnike je mogoče uporabljati samo med delovanjem plošče.

Minutni opomnik:

Minutni opomnik je neodvisen od kuhalnih plošč. Ni pomembno, ali je kuhalna plošča izbrana ali ne.

1. Za aktiviranje minutnega opomnika se dotaknite tipke . Prikazovalnik časovnika kaže "00" in piko desno spodaj. Minutni opomnik je aktiviran.
2. S pomočjo tipk  in  nastavite čas.
3. Ko je čas nastavljen, začne časovnik odšteti. Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Za izklop zvočnega signala pritisnite katerokoli tipko.



Časovnik kuhalne plošče :

Časovnik kuhalne plošče lahko nastavite samo za aktivirano ploščo.

1. Vključite štedilnik in aktivirajte zaželeno kuhalno ploščo (nivo morate predhodno nastaviti na 1-9).
2. S pomočjo tipke  nastavite čas enako kot pri minutnem opomniku. Prikazovalnik časovnika kaže "00" in piko desno spodaj .
3. Za aktiviranje časovnika se ponovno dotaknite tipke . Zdaj lahko časovnik nastavite.
4. S pomočjo tipk  in  nastavite čas.

Nastavitev naslednjih časovnikov kuhalnih plošč :

1. Ko ste aktivirali časovnik prve kuhalne plošče, se ponovno dotaknite tipke . Nadzor se premakne v smeri urinega kazalca k naslednji aktivni plošči. Utripajoči LED  kaže, za katero ploščo lahko nastavite časovnik.
2. S pomočjo tipk  in  nastavite čas.
3. Delujoči časovnik prve nastavljene kuhalne plošče je označen tako, da LED  neprekinjeno sveti.

- Če se ponovno dotaknete tipke "⌚", lahko nastavite časovnike še za druge aktivne kuhalne plošče.
- Prikazovalnik časovnika prikaže nastavljeni čas, ki je lahko najmanj 10 sekund.
- Indikatorji LED "🔴🔴" na prikazovalniku časovnika, ki stalno svetijo, kažejo delujoče časovnike.

- Z večkratnimi pritiski na tipko "⌚" lahko prikažete nastavitve časovnikov za kuhalne plošče in za minutni opomnik. Ustrezna plošča je vedno prikazana z utripajočim LED "🔴" spredaj levo na prikazovalniku za časovnik.

Preklic nastavitvev časovnikov :

Najprej s pomočjo tipke "⌚" izberite časovnik. Nastavitve lahko nato prekličete na 2 načina:

- tipko "↙" pritiskate, dokler se na prikazovalniku časovnika ne prikaže "00";
- hkrati se za pol sekunde dotaknete tipk "↗" in "↘", da se na prikazovalniku prikaže "00".

Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Za izklop zvočnega signala se dotaknite katerekoli tipke.



Prikaz preostale vrednosti za časovnik kuhalne plošče 3 (LED utripa) na prikazovalniku časovnika (LED indikatorji, ki svetijo, kažejo delujoča časovnika za kuhalni plošči 1 in 4, ki nista prikazana na prikazovalniku)

Funkcija za ohranjanje toplote (če je)

Funkcija za ohranjanje toplote za cono za ohranjanje toplote nudi dodatni nivo gretja med 0 in 1 in ohranja jed toplo. Funkcijo za ohranjanje toplote aktivirate tako, da se dotaknete tipke

"🔴". LED "🔴" utripa. Za deaktiviranje cone za ohranjanje toplote ponovno pritisnite "🔴".

Omejitev časa delovanja

Nadzor za steklokeramično ploščo omogoča omejitev časa delovanja. Če eno ali več kuhalnih plošč pozabite izklopiti, se po določenem času izklopijo samodejno (gl. tabelo 1 spodaj).

Omejitev časa delovanja je odvisna od nastavitve gretja. Če je s kuhalno ploščo povezan časovnik,

se na prikazovalniku časovnika 10 sekund prikazuje "00" (po 10 sekundah zasveti indikator preostale toplote). Potem se prikazovalnik časovnika izklopi. Po samodejnem izklopu kuhalne plošče, kakršen je opisan zgoraj, lahko ploščo spet vklopite, nastavljen pa je najdaljši čas delovanja za to nastavitve gretja.

Nastavitev gretja	Čas izklopa v sek.	Čas vklopa v sek.	Omejitev časa delovanja v urah	Trajanje hitrega ogrevanja v sek.
0	0	0	0	-
U	45,9	1,1	6	-
1	45,6	1,4	6	60
2	43,6	3,4	6	180
3	41,3	5,7	5	288
4	38,4	8,6	5	390
5	35,9	11,1	4	510
6	33,1	13,9	1,5	150
7	26,2	20,8	1,5	210
8	19,2	27,8	1,5	270
9	0	47,0	1,5	-

Tabela -1: Parametri za nastavitve gretja, trajanje cikla 47,0 s

Funkcija preostale toplote

Na prikazovalniku za kuhalne plošče zasveti  za izklopljeno ploščo, če je na površini steklokeramične plošče temperatura višja kot 60°C. Ko temperatura pade pod 60°C, na prikazovalniku zasveti "0".

Po izpadu elektrike prikaz preostale toplote utripa, če je bila pred izpadom preostala toplota višja kot 60 °C. Prikaz utripa, dokler ne preteče najdaljši čas za prikaz preostale toplote ali dokler kuhalne plošče ne vklopite.

Umerjanje senzorjev in sporočila o napakah

Nadzorna enota steklokeramične plošče po priključitvi izvaja samodejno umerjanje senzorjev glede na pogoje senzorjev, steklokeramike in na okoljske pogoje. Med umerjanjem steklenega področja senzorjev ne smete prekrivati. Poleg tega nadzorna enota ne sme biti izpostavljena močni osvetlitvi, kot je sončna svetloba, močne halogenske svetilke itd.

Vzrok napake	Prikaz
Premočna svetloba v prostoru	F1
Močna utripajoča luč (fluorescentna cev)	F2
Senzor je pokrit s svetlim predmetom	F3
Močno spreminjajoča se svetloba v prostoru	F4

Tabela-2: Kode in viri napak

Primer uporabe:

Umerjanje se izvede brez težav pri naslednji osvetlitvi:

Osvetlitev z žarnico brez reflektorja (100W, mlečna) na razdalji 70 cm nad steklokeramično ploščo.

Po uspešnem umerjanju je delovanje steklokeramične plošče zagotovljeno tudi pri močni osvetlitvi, npr. pri halogenskem točkastem reflektorju (50W).

V primeru napake se umerjanje ponavlja, dokler okoljski pogoji ne omogočajo uspešne izvedbe. Delovanje nadzorne enote je mogoče samo, če je



Nadzorna enota na dotik ima senzor za zaščito pred pregretjem. V odgovor na ta senzor se ustrezna plošča izklopi. Za informacije o

bilo umerjanje vseh senzorjev uspešno zaključeno.

Med umerjanjem umaknite vse predmete s steklokeramične plošče, osvetlitev prostora pa ne sme biti premočna. V primerih sporočil F2, F2 ali F4 izklopite vse vire svetlobe ali zagnite okno, ko poteka postopek umerjanja po prvi priključitvi na napajanje. Po uspešnem umerjanju nadzorna enota prenese zelo veliko stopnjo osvetlitve okolja.

Med delovanjem steklokeramične plošče nadzorna enota stalno izvaja umerjanje glede na spremembe okoljskih pogojev.

razlagah ali sporočilih o napakah glejte tabelo.

V primeru trajne aktivacije tipke (dalj kot 10 sekund) se izklopi celoten nadzorni sistem i n oglasi se neprekinjen zvočni signal.

5 Nega in vzdrževanje

Nega steklokeramične plošče

Steklokeramična površina je vzdržljiva za vsakodnevno uporabo iz zaradi gladke površine jo je lahko čistiti, vendar upoštevajte naslednje:

- Če odkrijete razpoko na steklokeramični površini, ploščo takoj izključite iz omrežja.
- Otroci naj se ne približujejo vročim površinam.
- Dno posode in površina plošče naj bosta pred uporabo čista in suha, da se plošča ne zamaže.
- Na plošči ne pripravljajte hrane, t.j. ne režite kruha ali sadja in zelenjave.
- Na plošči ne shranjujte ničesar in jo uporabljajte samo za kuhanje.
- Če posodo z ostrimi robovi vlečete po plošči ali pade nanjo, se lahko plošča poškoduje.
- Na ploščo ne dajajte nobenih materialov, kot so npr. plastika, aluminij itd.
- Če se je kaj na površini raztopilo, to takoj odstranite s strgalom.
- Za čiščenje steklokeramične plošče ne uporabljajte krpe za posodo ali gobice, ker lahko ostane na plošči plast umazanega pomivalnega sredstva, ki se ob naslednji uporabi zasmodi in razbarva površino.
- Ne segrevajte prazne emajlirane posode.
- Zaradi škropljenja se lahko površina poškoduje ali nastane požar.



Vrste posode

Izbira posode

Izberite posodo z ročajem, ki ga je lahko držati in ostane hladen. Izogibajte se posodi, ki ni stabilna in se zlahka prevrne. Tudi sklede, ki so, kadar so polne, pretežke, da bi jih z lahkoto premaknili, niso najprimernejše. Uporabljajte samo posodo z ravnim dnom.

Velikost posode

Za najboljši izkoristek energije in največjo varnost uporabljajte priporočljivo velikost posode za posamezno ploščo.

- Uporabljajte posodo, ki je dovolj velika za količino jedi, ki jo kuhate, da ne pride do kipenja in se izognete dodatnemu čiščenju.
- Pokrovk ne polagajte na ploščo.

Posodo vedno postavite na sredo plošče. Ko predstavljate posodo z ene plošče na drugo, jo vedno dvignite in je ne vlecite.

- Ne uporabljajte posode z aluminijastim dnom (to povzroči poslabšanje kakovosti steklokeramične površine).

- Uporabljajte jekleno posodo ali posodo iz ognjevarnega stekla. Ne uporabljajte posode iz vrst stekla, ki so primerne predvsem za pečice (npr. Pyrex).



- Ne uporabljajte posod z vdrtim ali izbočenim dnom.



- Za najboljši izkoristek energije uporabljajte posodo z enakim premerom, kot ga ima kuhalna plošča.



- Če je posoda premajhna, se energija izgublja.

Cvrtje



- V ponev nikoli ne dajajte maščobe ali olja več kot do tretjine.
- Olja ali masti nikoli ne puščajte brez nadzora.
- Ne cvrite preveč jedila hkrati, predvsem ne zmrznjenega. Tako se zmanjša temperatura olja ali masi in jed postane mastna.
- Živilo pred cvrtjem osušite in jo počasi dajte v vroče olje ali mast. Predvsem zamrznjena živila povzročijo penjenje in škropljenje, če jih v maščobo vržete prehitro.
- Maščobe nikoli ne segrevajte in ne cvrite v pokriti posodi.

6

Čiščenje

Pred čiščenjem steklokeramično ploščo izključite iz napajanja.

- Preden ploščo spet vklopite, morajo biti vsi nadzorni elementi v legi OFF (izklop).
- **Preden začnete čistiti, se mora steklokeramična plošča dovolj ohladiti.**
- Ne mešajte različnih čistil, ker lahko pride do nepričakovane kemične reakcije.

Zunanost

Čistite s krpo in pomivalnim sredstvom. Trdovratne madeže odstranite s kremnim ali tekočim čistilom.

- Zunanost posode naj bo čista in brez curkov masti ali olja.

V primeru požara v ponvi

- Izklopite napajanje.
 - Zadušite plamene s protipožarnim prekrivalom ali z mokro krpo.
- Opekline in poškodbe skoraj vedno povzroči prijemanje goreče posode in odnašanje te posode na prosto.



Ne gasite ognja z vodo. Pustite posodo, da se hladi vsaj 30 minut

Steklokeramična plošča

Čistite jo vsakodnevno, da se umazanija ne zapeče nanjo.

1. Vedno jo dobro zbrišite s čisto krpo, zmočeno s čisto vodo (ker bi lahko usedline pri naslednji uporabi ploščo poškodovale).
2. Površino zbrišite do suhega z mehko krpo.

• Ne uporabljajte jeklene volne, abrazivnih praškov ali čistil ali čistil na osnovi belila, ker poškodujejo površino.

- Za čiščenje ostankov hrane in trdovratnih madežev lahko uporabite strgalo za steklokeramične plošče.

• **Jedi na osnovi sladkorja, kot so kreme in sirupi, je treba takoj s strgalom odstraniti s plošče in ne čakati, da se ta ohladi, ker se sicer lahko trajno poškoduje.**

• Čistila za steklokeramično ploščo lahko poškodujejo druge dele vašega štedilnika, zato pazite pri čiščenju.

• Za čiščenje ne uporabljajte parnega čistilnika ali pršil za čiščenje.

Sčasoma ...

• Sčasoma lahko pride do rahlega razbarvanja površin. To ne vpliva na delovanje naprave.

• Razbarvanja in lise, ki nastanejo na steklokeramični plošči, so normalni in ne predstavljajo napake.

Pozor




Strgalo za steklokeramične plošče shranite na varno in otroci naj nimajo dostopa do njega.

Primerna čistilna in negovalna sredstva z zaščitnim učinkom so na primer:

Priporočljiva je uporaba sredstev z zaščitnim učinkom. Film, ki ga naredijo, v veliki meri varuje ploščo pred trdovratnimi madeži in poškodbami oznak.

Zažganine zaradi prekipelega mleka ali jedi, ki ne vsebujejo sladkorja, lahko očistite s plošče tudi, ko je hladna. Za to priporočamo kovinsko strgalo. Držite ga pod kotom, da ne nastanejo praske. Zažganih ostankov jedi v nobenem primeru ne odstranjujte z nožem, jekleno volno ali čim podobnim.

Madeže zaradi vodnega kamna (rumeni madeži) odstranite z majhno količino sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, s kisom ali limoninim sokom. Če je madež trdovraten, pustite, da sredstvo učinkuje več časa. Ploščo nato zbršite do čistega z mokro krpo.

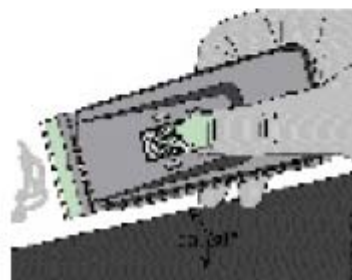

7 Odpravljanje težav

Če steklokeramična plošča ne deluje

Če naprava ne deluje, preverite, ali:

- je vklopljena;
- je pregorela varovalka/se je izklopila avtomatska varovalka/je pregorela glavna hišna varovalka.

Če naprava še vedno ne deluje, se obrnite na servis.

Prosimo, da zgoraj naštetih možnosti preverite, ker se servisiranje zaračuna, če osebje ne najde napake.

Značilnosti delovanja

- Pri delovanju kovinski deli oddajajo zvok zaradi raztezanja in krčenja, to je normalno.
- Če pride para, ki nastaja pri kuhanju, v stik s hladno površino, kondenzira in površina se zarosi. To je normalno in ne predstavlja napake.

8 Transport v prihodnje

Shranite originalno embalažo na varno mesto. Za transport jo uporabite. Upoštevajte oznake na embalaži.

Če nimate originalne embalaže

Izvedite ukrepe, ki zagotovijo, da se zunanje površine in steklene površine ne poškodujejo.

Zavijte steklokeramično ploščo v mehurčkasto izolacijo ali karton, da se med transportom ne poškoduje.

Izdelek je treba transportirati pokončno. Nanj ne postavljajte drugih predmetov.

9 Garancijski pogoji

Dragi kupci,

Upamo, da ste v teh navodilih našli vse odgovore na vaša vprašanja. Če nit tako, prosimo, da nam sporočite.

Če pride do težav z vašim izdelkom, je bistveno, da se za popravilo uporabi originalne rezervne dele s proizvajalčevo garancijo. Preden se

obrnete na servis, pogledjte serijsko številko naprave, ki jo najdete na nalepki na napravi. Preden pa pokličete servis, preverite, če ste upoštevali vsa navodila. Vsa popravila, ki jih garancija ne zajema, se zaračunajo.

Za trajanje garancije je odločilen datum nakupa na računu.